


Halda M12

BoGa OÜ TUULIKU TEE 4f TÖÖPÄEVADEL 9:00 – 17:00

Tel: (0)656 25 97 ; 055 568 105 või 055 566 566

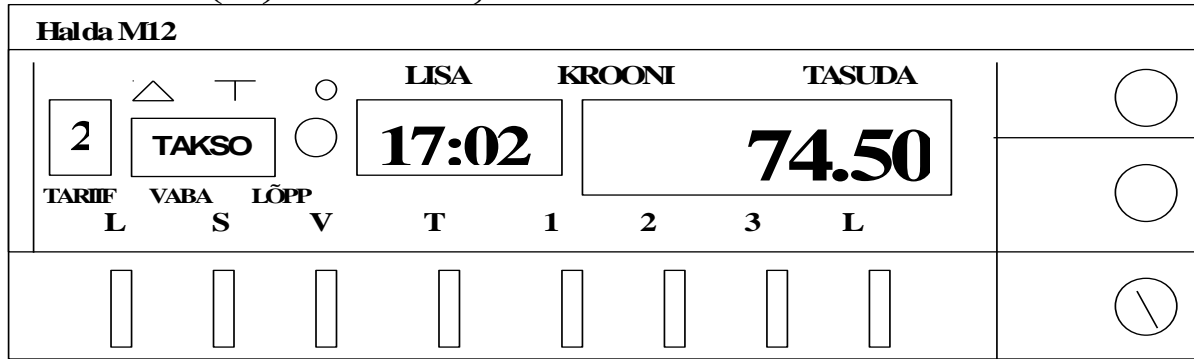

Taksomeetri, plafooni ja printeri kaitse max 5A

Voolu sisse ja välja lülitamine

Voolu sisse lülitamiseks vajuta S

- taksomeeter läheb olekusse VABA
- VABA tuli süttib
- LISA paneelile tuleb kellaeg
- TASUDA paneelil on näha kuupäev 4 sek. jooksul
- 'TAKSO' valgus süttib.

Voolu välja lülitamiseks vajuta V taksomeetri VABA olekus

Sõit töötava taksomeetriga

Vali õige sõiduhind nupuga T, 1, 2 või 3.

- alghind ilmub TASUDA paneelile
- 'TAKSO' valgus kustub
- LISA paneelilt kaob kellaeg.
- TARIIF paneel näitab valitud sõidutariifi.

Sõidu lõppemine

Kui sõit lõpeb. vajuta L.(parempoolne)

- taksomeetri näit peatub.
- /LÕPP/sümbol süttib.
- süttib ka auto sisevalgus, kui see on ühendatud.
- vajutades V läheb taksomeeter olekusse VABA.
- võid taastada tariifi mõõtmise vajutades soovitud tariifinuppu.

Lisatasud


- kui taksomeetril on võimalus lisatasude arvestamiseks (näiteks telefoni kasutamine, suusksde vedu jne.) toimi järgnevalt:
- töörežiimis taksomeetri korral vajuta L, iga vajutus lisab ühe ühiku.
 - lisatasu näidatakse sõidu ajal LISA paneelil ja liidetakse
 - TASUDA paneelil olevale summale.
- sõidu lõppedes vajuta L.
- lisatasu liitmiseks vajuta uuesti L.
- kontrolli, et lisatasud oleksid liidetud kassale enne L vabastamist.

Mälu ja muude andmete lugemine.

mälu ja muid andmeid pääseb lugema vajutades L taksomeetri VABA olekus.

- peavalikud ilmuvad LISA paneelile järgmises järjestuses.


Dtot	Atot	d-t	tESt	Info	tAr1	tAr2
-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------



- vajaliku valiku ilmumisel vabasta L.

- valitud alajaotuses saab edasi liikuda lühikeste L vajutustega

dtot	Atot	d-t	tESt	Info	tAr1	tAr2
-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------




	dtot
--	-------------

Päeva mälu, nullimiseks vajuta L , kuni kuuled 'piip'

1	dtot	kogukassa kroonides
2	dtot	kassa ilma lisadeta
3	dtot	lisatasud kroonides
4	dtot	ühikute arv
5	dtot	lisühikute arv
6	dtot	klientide arv
7	dtot	kogu läbisõit
8	dtot	makstud kilomeetrid
9	dtot	Kontrollkilomeetrid
10	dtot	koguaeg (hhh.mm)
11	dtot	makstud aeg (hhh.mm)
12	dtot	KäibemaksK
13	dtot	viimane nullimine (hh mm)
14	dtot	viimane nullimine (ppkkaa)
15	dtot	'Print' Üksiksõidud

dtot	Atot	d-t	tESt	Info	tAr1	tAr2
------	------	-----	------	------	------	------



1	Atot	kogu kassa
2	Atot	kassa ilma lisadeta
3	Atot	lisatasud kroonides
4	Atot	ühikute arv
5	Atot	lisaühikute arv
6	Atot	klientide arv
7	Atot	kogu läbisõit
8	Atot	makstud kilomeetrid
9	Atot	Kontrollkilomeetrid
10	Atot	koguaeg (hhh.mm)
11	Atot	makstud aeg (hhh.mm)
12	Atot	Käibemaks
13	Atot	viimane nullimine (hh mm)
14	Atot	viimane nullimine (ppkkaa)

dtot	Atot	d-t	tESt	Info	tAr1	tAr2
------	------	-----	------	------	------	------



1	dAtE	Kuupäev
2	tIME	Aeg
3	Inc	+ minut
4	dEc	- minut
5	dS	+ / - 1 tund

1	StA	veakoodid
2	Unit	ei kasutata
3	CAL	kalibreerimise arv
4	SEr	taksomeetri seerianumber
5	nSd	järgmine hoolde kp.
6	nCc	järgmine kalendri hooldus
7	nbc	järgmine patarei vahetus
8	SoFt	programmiversioon

kella seadmine:

3 Inc:

- Vajuta L, sekundid nullitakse. Vajuta L, iga vajutus lisab minuti.

4 dEc:

- Vajuta L, sekundid nullitakse. Vajuta L, iga vajutus vähendab minuti.

5 dS:

- Vajuta L.

tESt

1 – Disp

Display test - vajuta L

2 – trIP

Läbisõitu loetakse 1 meetri täpsusega, käivitub automaatselt, nullitakse vajutades L.

3 - PrIn

Printeri test - vajuta S

4 - Acc

Kiirenduse mõõtja - vajuta L, "tasuda" aknasse ilmub 0,0. Alusta kiirendamist kuni 100 km/h. Näit fikseeritakse automaatselt.

Printeri kasutamine.

1. Kui sõit lõpeb, vajuta L.(parempoolne)

-taksomeetri näit peatub.

-/LÕPP/ sümbol süttib.

NB! järgnevalt EI TOHI vajutada V (vaba) klahvi, sest sellega on kliendi teenindamine lõpetatud ja arve printimine võimatu.

2. Vajuta S.

-LISA paneelile ilmub Add. Vasakpoolse L vajutades võimalik lisada jootraha.

3. Vajuta S.

-LISA paneelile ilmub CARd. Kaardimakse korral vedada kaart läbi kaardilugeja.

-printer väljastab arve originaali.

4. Vajuta S.

-kaardimaksel väljastab printer arve koopia.

-tavakasutusel väljastab printer arve originaali.

5. Iga järgnev S vajutus väljastab printer arve koopia.

6. Vajuta V ja taksomeeter läheb olekusse VABA.

Päeva/vahetuse andmete `dtot` , akumulatiivandmete `Atot` ja `info` välja trükkimiseks vajuta S, kui oled vastavas menüüs.

Märkused:

M 12nr :

P 12 nr:

Auto nr:

Kuupäev :

BoGa OÜ Tallinn Tuuliku 4f 10621